


# XIN-SDR-0400


## HARDDISK RECORDER SERIES

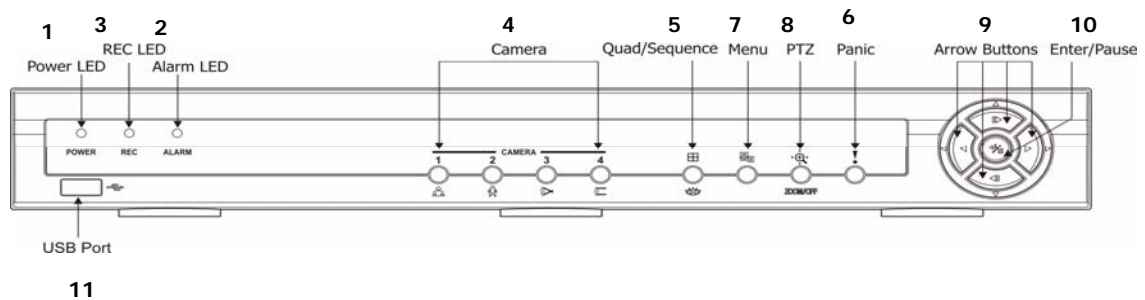

- |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>POWER LED indicator</b>     | Licht op indien recorder aan staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b>  | <b>ALARM indicator</b>         | Licht op indien er een alarmuitgang of de interne buzzer geactiveerd is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b>  | <b>REC indicator</b>           | Licht op indien er opname plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b>  | <b>Camera selectie toetsen</b> | Schakelt desbetreffend camerabeeld beeldvullend op hoofdmonitor op.<br>Deze selectie toetsen worden tevens gebruikt voor het invoeren van toegangscode's.<br>Tevens kunnen deze toetsen gebruikt worden voor het bedienen van, indien aangesloten, beweegbare dome camera's: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camera 1: Inzoomen.</li> <li>• Camera 2: Uitzoomen.</li> <li>• Camera 3: Focus dichtbij.</li> <li>• Camera 4: Focus ver.</li> </ul> |
| <b>5</b>  | <b>QUAD/SEQ toets</b>          | Selectie van de schermweergave van de aangesloten camerabeelden: kwadrant weergave (2x2) of continue verspringend (sequence).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b>  | <b>PANIC toets</b>             | Indien geactiveerd wordt direct alle beeldinformatie van alle aangesloten camera's opgenomen. Door nogmaals indrukken van de PANIC toets wordt deze opname-instelling ongedaan gemaakt en zal opname vervolgens weer plaatsvinden zoals vooraf geprogrammeerd.                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b>  | <b>MENU toets</b>              | Geeft toegang tot instellingenmenu. Hiervoor is een toegangscode nodig. In de PTZ mode: opent PTZ menu. In de zoekmode: opent het zoekmenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8</b>  | <b>PTZ toets</b>               | Opent de PTZ mode waardoor het mogelijk is om, indien aangesloten, beweegbare dome camera's te bedienen. Tijdens PTZ mode:<br>1x PTZ toets indrukken: digitale zoom, nogmaals PTZ toets: normale weergave.<br>Indien er geen beweegbare dome camera's zijn aangesloten zal bij het 1x indrukken van de PTZ toets direct digitaal in het live beeld worden ingezoomd, nogmaals PTZ toets indrukken en het live beeld zal weer normaal worden weergegeven.  |
| <b>9</b>  | <b>ARROW toetsen</b>           | Voor navigatie door het instellingenmenu, en in de PTZ mode kunnen deze toetsen gebruikt worden voor de besturing van, indien aangesloten, beweegbare camera's. Tijdens digitaal inzoomen kan met behulp van deze toetsen in het weergegeven camerabeeld genavigeerd worden.                                                                                                                                                                              |
| <b>10</b> | <b>ENTER/PAUSE toets</b>       | 1x indrukken: stilstaand beeld (Freeze), nogmaals indrukken: normale weergave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11</b> | <b>USB</b>                     | USB aansluiting ten behoeve van USB memory stick of externe harddisk drive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# XIN-SDR-0400

## HARDDISK RECORDER SERIES

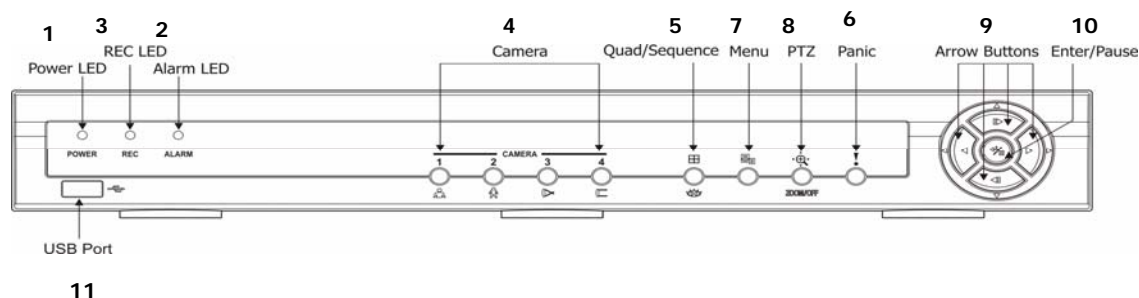

ACTIE	HANDELINGEN
<b>Directe weergave</b>	1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Selecteer gewenste camera met behulp van de camera selectie toetsen (4). Spoel vervolgens met navigatietoetsen (toets 9) naar gewenste beeldfragment. Druk wederom op deel van toets 9 met ► symbool en het filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Weergave oudste opname</b>	1x drukken op deel van toets 11 met ► symbool. Druk op de toets Menu (9). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (11): Go To First. Druk vervolgens op de Enter toets (10). Selecteer een eventueel gewenste camera met behulp van de camera selectie toetsen (6). Druk wederom op deel van toets 11 met ► symbool en het oudste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Weergave laatste opname</b>	1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Druk op de toets Menu (7). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (9): Go To Last. Druk vervolgens op de Enter toets (10). Selecteer een eventueel gewenste camera met behulp van de camera selectie toetsen (4). Druk wederom op deel van toets 9 met ► symbool en het laatste opgenomen filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Zoeken op Datum/Tijd</b>	1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Druk op de toets Menu (7). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (9): Date/Time Search. Voer de gewenste datum en tijd in met behulp van de navigatietoetsen (9+10). Druk vervolgens op OK en het gewenste filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Zoeken met Kalender</b>	1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Druk op de toets Menu (7). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (9): Calendar Search. Selecteer de gewenste maand, dag en tijdstip met behulp van de navigatietoetsen (9+10). Druk vervolgens op OK en het gewenste filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Zoeken op Event</b>	1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Druk op de toets Menu (7). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (9): Event Search. Selecteer de gewenste gegevens met behulp van de navigatietoetsen (9+10). Druk vervolgens op OK en het gewenste filmfragment wordt afgespeeld.
<b>Filmfragment archiveren</b>	<p>1x drukken op deel van toets 9 met ► symbool. Druk op de toets Menu (7). Selecteer m.b.v. de navigatietoetsen (9): Clipcopy. Nu heeft u de volgende opties.</p> <p>M behulp van een USB Apparaat. Steek het USB apparaat in de USB aansluiting aan de voorzijde van de recorder. Selecteer bovenin het scherm het doelstation: USB Flash memory (usbpen), USB HDD (harddisk) of USB CD-RW.</p> <p>Voer vervolgens de juiste informatie in met betrekking tot het te archiveren film fragment. Druk op OK en het archiveren zal worden uitgevoerd.</p> <p>Het gearchiveerde filmfragment kan worden weergegeven op elke computer welke is uitgerust met een Windows 98 SE besturingssysteem of nieuwer. Hiervoor is geen extra software benodigd.</p>

Deze documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Echter kan het voorkomen dat modellen, specificaties, afbeeldingen of hierboven beschreven handelingen afwijken. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.